

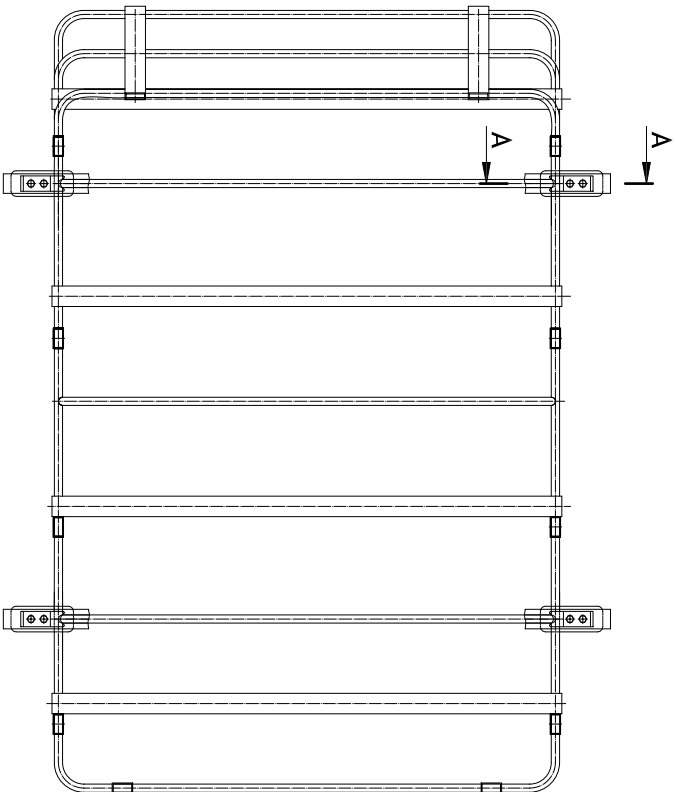
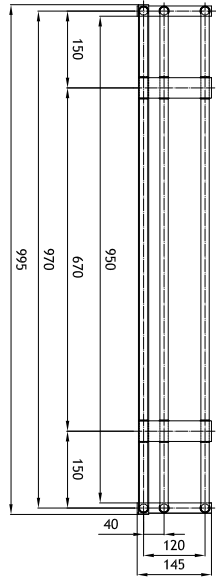
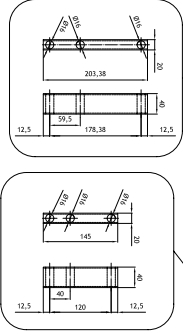
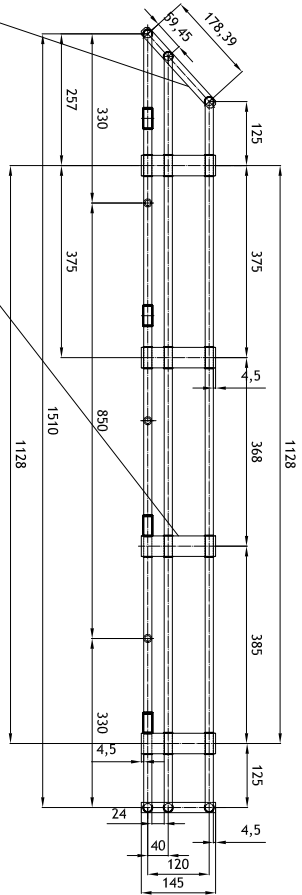
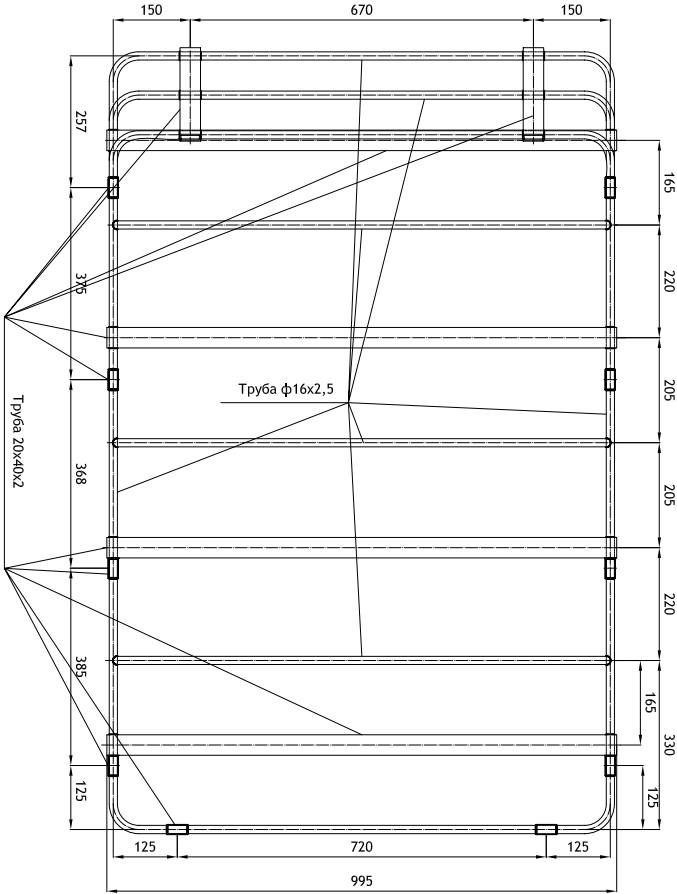


Крепление корзины к стандартным перекладинам

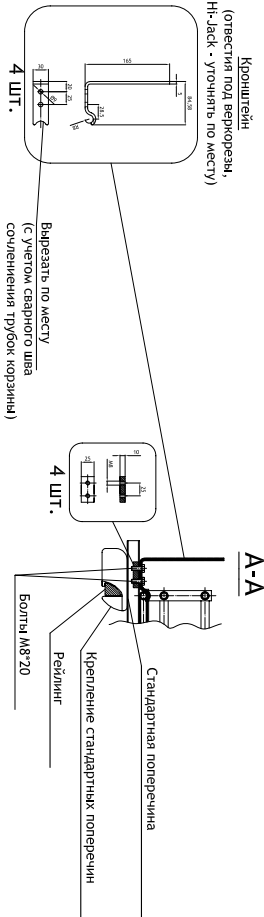

Вид Б (показаны только кронштейны)

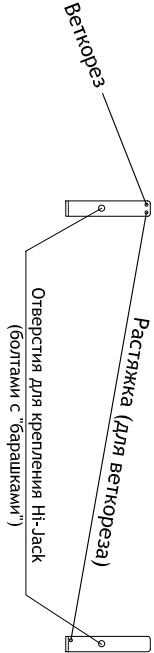

При наличии большего количества трубы 40*20*2 (у меня её было ограниченное количество) нижние переладины можно сделать все из неё, тогда и крепление к поперечинам будет проще - просто болтами.